COMET

スチームコンベクションオーブン用

レシピ編集 App for iPad

RCPEditor

操作説明書

株式会社コメットカトウ

2012 年 7 月現在

当操作説明書に記載の仕様は改善のために予告なく変更することがありますので、予めご了承願います。

目次

操作説明書 0
1　レシピ編集アプリ“RCPEditor”について 1
2　レシピ編集アプリの起動 2
3　レシピデータ作成・編集 3
（ア）　レシピデータ作成・編集画面説明 3
（イ）　レシピデータ新規作成方法 6
4　レシピプログラムの作成・編集 10
（ア）　レシピデータの登録 11
（イ）　レシピデータの詳細表示 11
（ウ）　レシピデータの上書きと削除 12
（エ）　レシピデータのカテゴリー検索 12
（オ）　レシピIDジャンプ 13
5　レシピプログラム転送 14
（ア）　USBメモリーファイル削除 15
（イ）　レシピプログラム受信 16
（ウ）　レシピプログラム転送 17
6　カテゴリ名編集 18
7　オプション 21
（ア）　通信機器（スチームコンベクションオーブン）の作成・変更・削除 21
（イ）　データベースの作成・切替え 23
（ウ）　蒸気量刻み値の変更 25
（エ）　レシピデータ単独送信時の上書きID番号の指定 26
（オ）　バージョン情報の確認 26

１　レシピ編集アプリ“RCPEditor”について

本アプリは株式会社　コメットカトウが製造する高機能型スチームコンベクションオーブン”CSVH シリーズ“のレシピを作成・編集するためのアプリです。
本アプリによりお客様オリジナルのレシピデータを作成しスチームコンベクションオーブンに写真付きで登録することが可能です。
また、お客様は作成したレシピデータにカテゴリー情報をつけてスチームコンベクションオーブン上で目的のレシピを簡単に呼び出すことが可能となります。

レシピ作成・編集イメージ

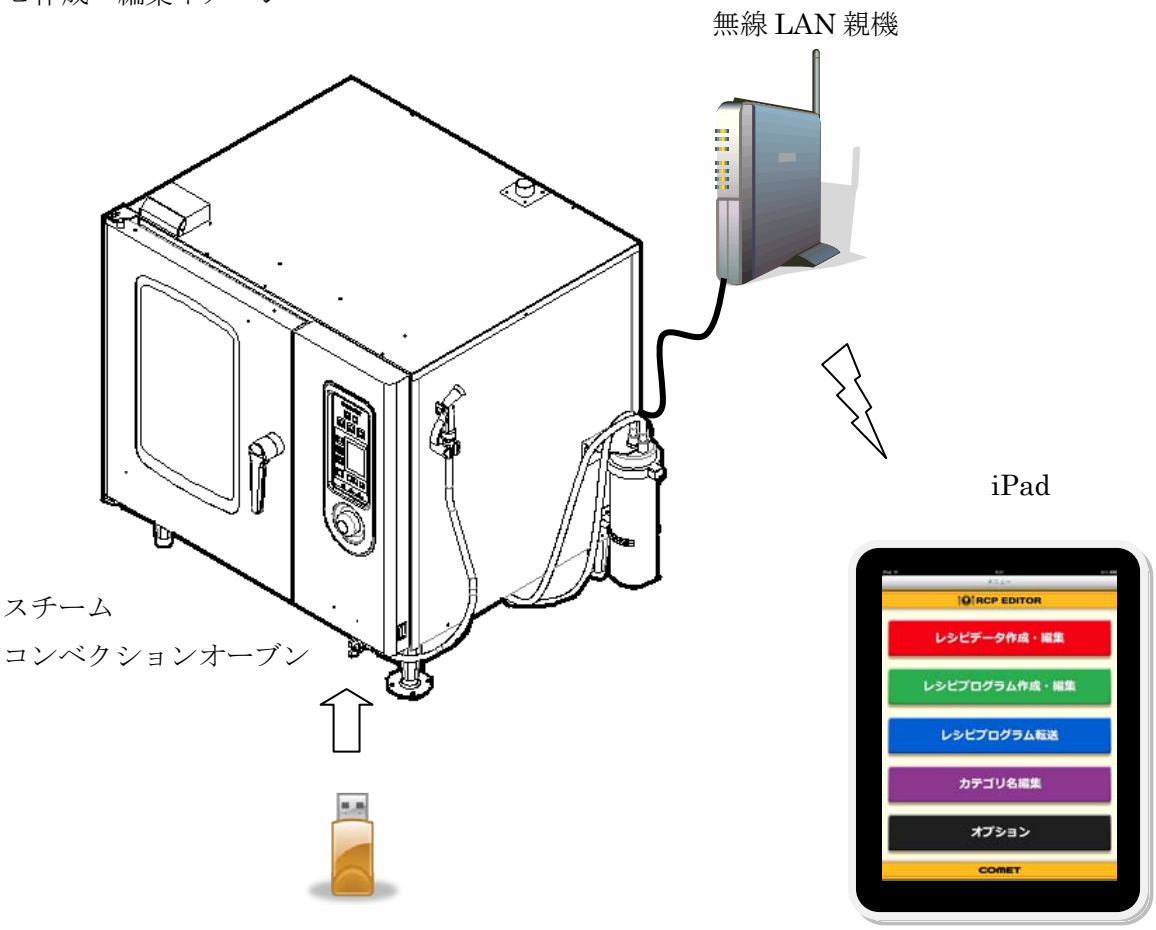

２　レシピ編集アプリの起動

iPad 上の RCPEditor アイコンをタップします。

アイコン

アプリのホーム画面が立ち上がります。

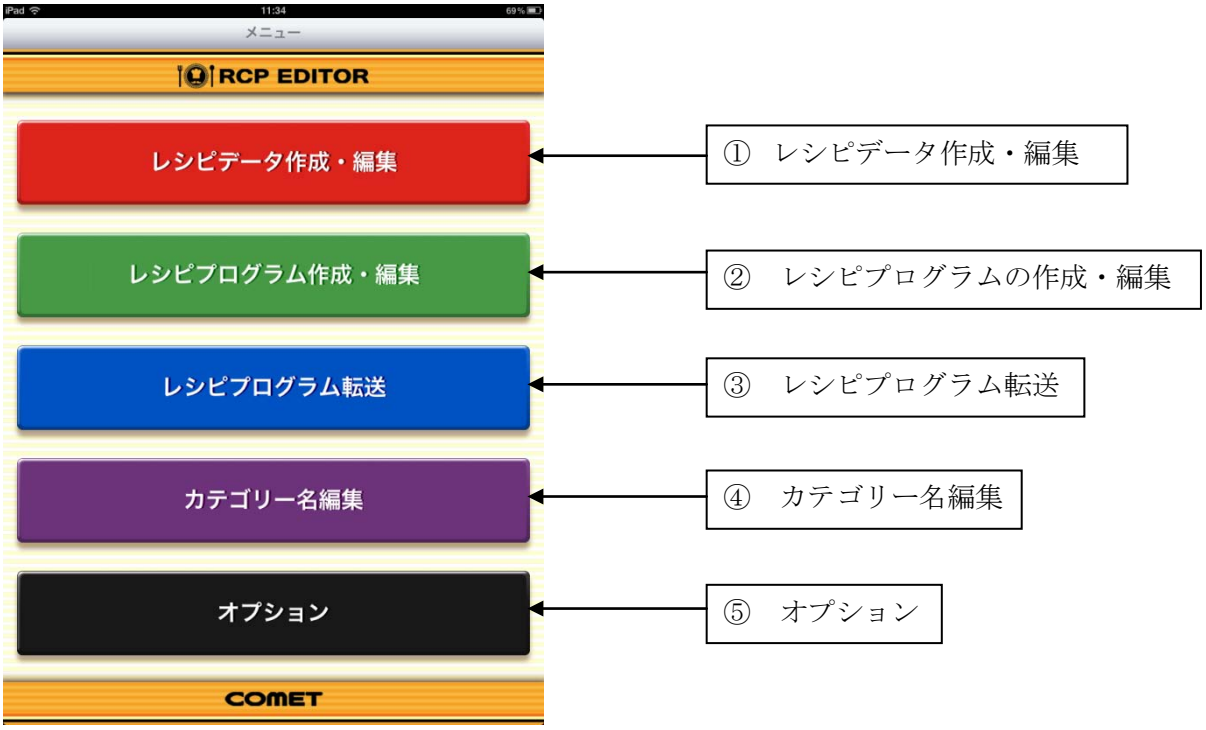

レシピ番号データ構造

スチームコンベクションオーブン上ではレシピを 1～500 までの“お気に入り”エリアと 501～999 までの“スタンダードレシピ”エリアに分けてレシピを管理しています。

1	500	999
1～500 “お気に入り”エリア （お客様書き換え可能領域）		501～999 スタンダードレシピ”エリア （お客様書き換え不可能領域）

501～999 の“スタンダードレシピ”エリアはスチームコンベクションオーブンで書き換えできませんが、本アプリでは作成・編集可能が可能です。

3　レシピデータ作成・編集

(ア) レシピデータ作成・編集画面説明

① ホーム画面に戻ります。

② ＋ボタンをクリックして新規レシピを作成します。

③ 登録済みのレシピ名をリスト表示します。選択されたレシピに✔が付きます。

④ 選択されているレシピのイメージ画像が表示されます。タップするとイメージの選択、削除ができます。

⑤ レシピ名と調理条件が設定できます。

⑥ 選択されたレシピデータを単体でスチームコンベクションオーブンに転送します。転送するレシピ番号はオプションの“上書きレシピ ID”で指定できます。初期値は ID001 です。

⑦ 現在転送先に選択されている機器 No を表示しています。転送先機器はオプションの“通信機器情報”で指定できます。

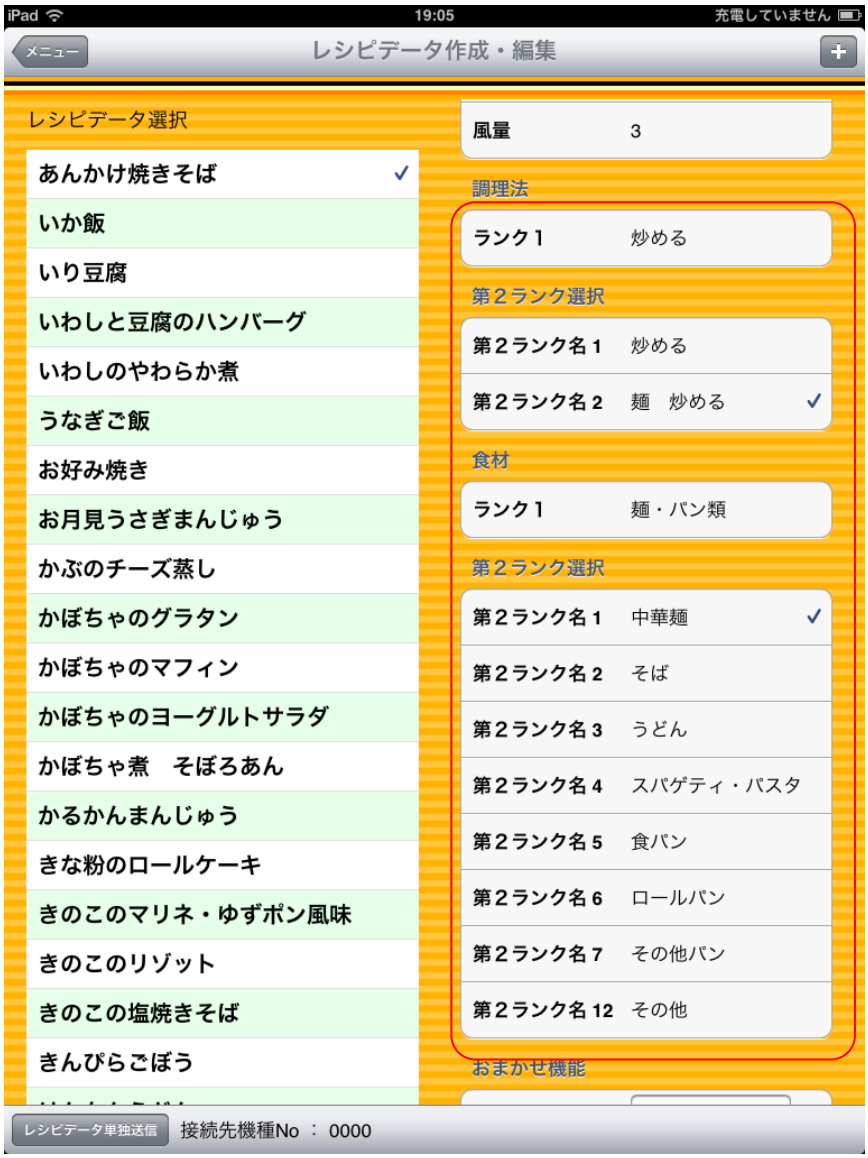

⑧

⑧ レシピのカテゴリを登録します。カテゴリ名はカテゴリ名編集画面で変更できます。

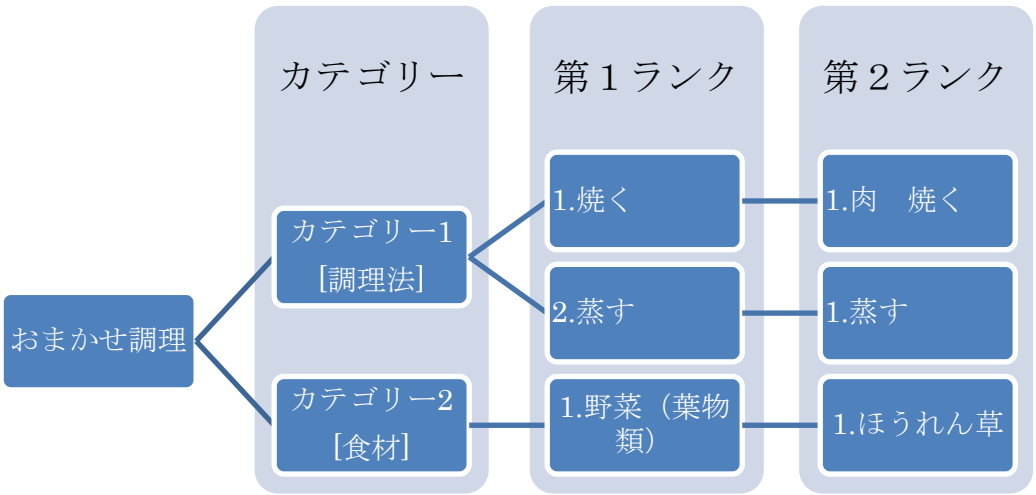

レシピデータ作成・編集画面説明

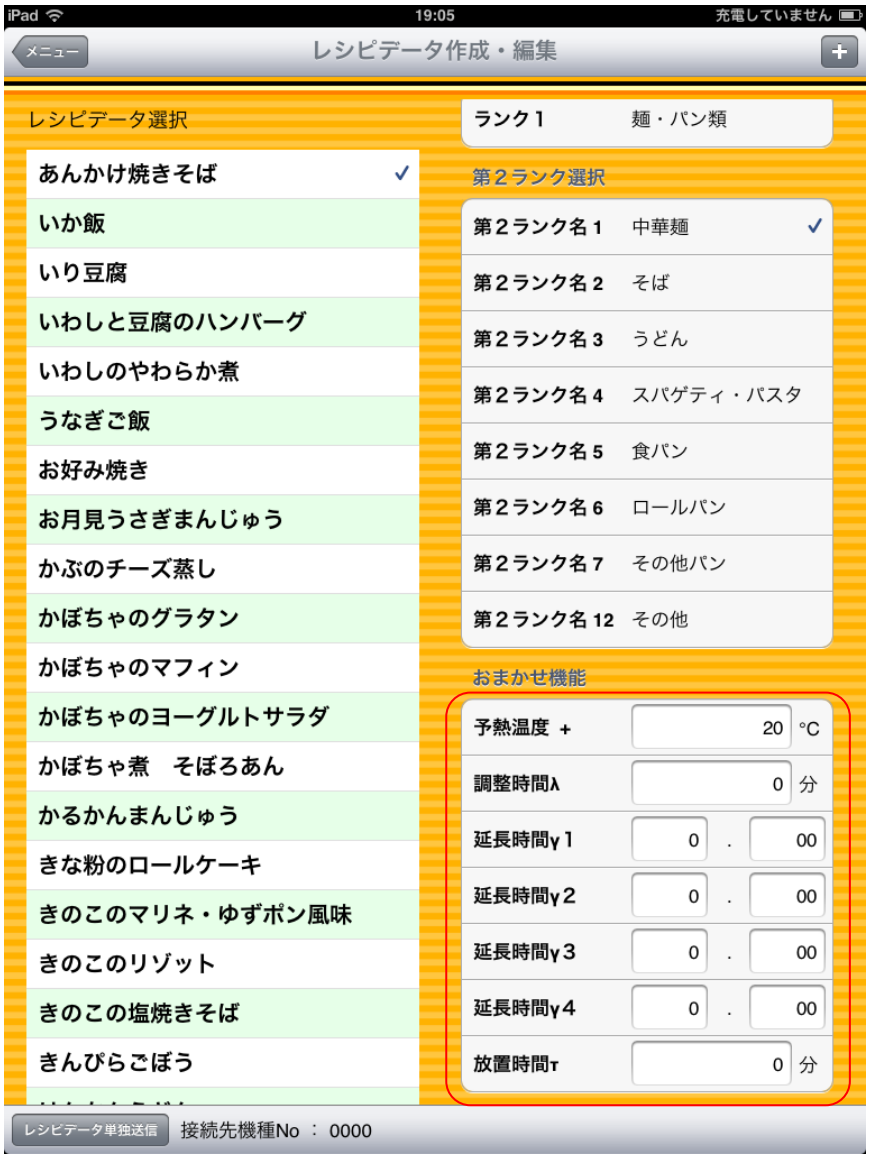

⑨

⑨ おまかせ機能の設定により調理量が増減した時の補正値を設定できます。

(イ) レシピデータ新規作成方法

ホーム画面よりレシピデータ作成・編集ボタンをタップする。
レシピデータ作成・編集画面の新規ボタンを押す。

ホーム画面

レシピデータ作成・編集画面

レシピ名を入力する。
調理モードを選択する。（コンビモード選択の例）

蒸気量を設定する。（蒸気量 50%選択の例）

設定温度を入力する。（庫内温度：200℃、芯温：80℃の例）

標準調理時間の入力

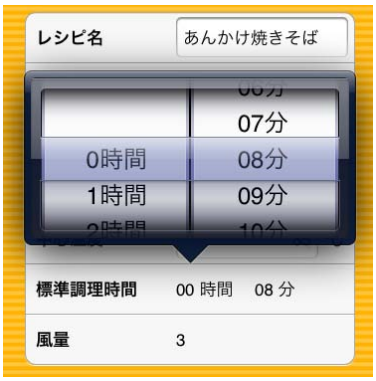

風量の設定（風量：3 の例）

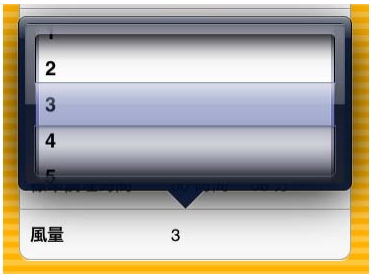

カテゴリー1[調理法]のランク 1 の選択

カテゴリー1[調理法]のランク 1 の選択
（複数選択可能）

カテゴリー2 の情報も同様に入力します。

予熱温度設定

スチームコンベクションオーブンのレシピ調理では調理開始前にオーブン庫内を予熱するために予熱運転が自動で入ります。一般的に食材投入時にはドアを開けるため庫内温度が下がってしまいます。また、大量調理をする場合は食材投入直後は庫内温度が下がってしまいます。

予熱温度はこのような時に設定温度よりも高めに予熱を行う時に設定します。

（初期値は 0℃です。予熱　+20℃の例では 220℃まで予熱されます）

イメージ画像の取りこみ

レシピデータ作成・編集画面で選択されたレシピの写真を追加する場合は“イメージ画像”をタップします。イメージ画像選択ボタンが表示されるのでタップすると写真選択画面が現れるのでそこから登録したい写真を選択できます。

スチームコンベクションオーブンへレシピデータを転送する

（株）コメットカトウ社製の CSVH シリーズスチームコンベクションオーブン（通信仕様）に本アプリで作成したレシピデータを転送することが可能です。

シリーズスチームコンベクションオーブンはあらかじめ無線 LAN 親機と有線接続され iPad と無線通信可能な設定が必要です。

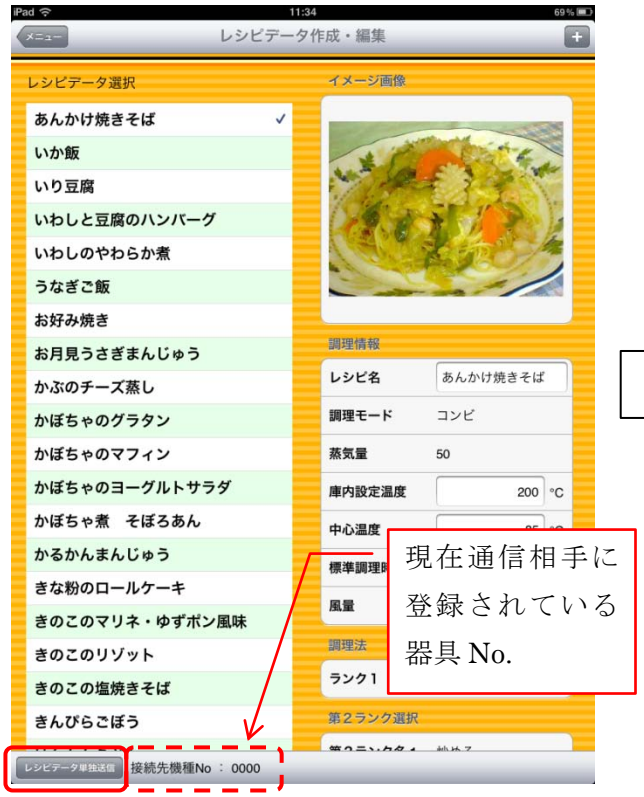

“レシピデータ単独通信”をタップ

確認画面で“OK”をタップ

確認画面で“OK”をタップすると現在選択されているレシピデータが転送されます。

正常に送信できたら“通信完了“ダイアログ表示されますので、OK をタップして完了です。

注意

通信前に通信仕様とするスチームコンベクションオーブンの器具 No.を設定しておく必要があります。

設定はオプション画面－通信機器情報で行います。

４　レシピプログラムの作成・編集

レシピデータ作成・編集画面で作成したレシピをスチームコンベクションオーブン用のレシピプロフラム（最大 999 個のレシピ集合体）に登録することが可能です。

ホーム画面より“レシピプログラム作成・編集”ボタンをタップするとレシピプログラム作成・編集画面に変わります。

ホーム画面

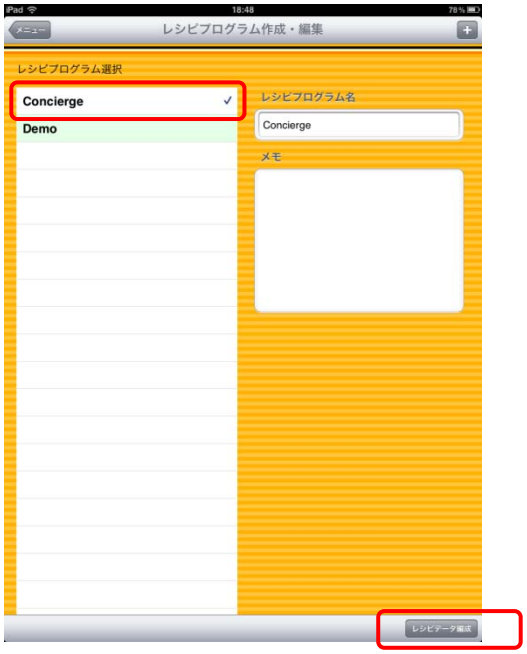

レシピプログラム作成・編集画面」

レシピプログラム選択リストから編集したい
レシピプログラムをタップして✔状態にして
画面右下の“レシピデータ編成”ボタンをタップ
すると“レシピデータ編成”画面に移行します。

(ア) レシピデータの登録

登録したいレシピ ID を選択して青色反転状態にしておきます。
次に、右側の登録したいレシピ画像を左方向にフリック（タップした状態で左方向にスライド）するとレシピプログラムを登録できます。

例：あんかけ焼きそばを左方向へフリック

レシピ ID001 へ登録完了

(イ) レシピデータの詳細表示

右側のレシピイメージ画像を長押しすると
調理条件の詳細データが表示されます。

詳細表示の解除はレシピデータ詳細表示
部分以外をタップします。

(ウ) レシピデータの上書きと削除

選択されているレシピ ID にイメージ画像をフリックするとレシピデータが上書きされます。
確認画面が表示されるので OK ボタンをタップすると選択されているレシピ ID に上書きされます。（右図）
Cancel ボタンをタップすれば上書きは中止されます。

レシピ ID 部分を左にスライドさせると削除ボタンが表示されます。（下図）

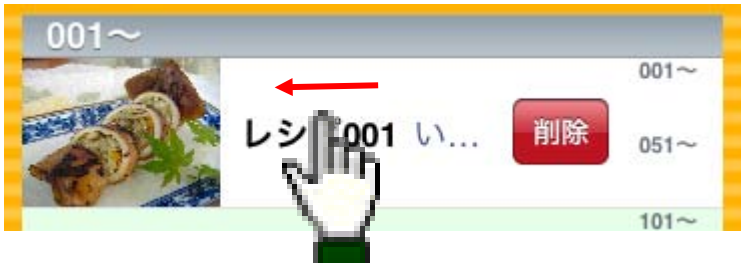

削除ボタンをタップするとレシピプログラムから削除されます。

(エ) レシピデータのカテゴリー検索

レシピデータ編成画面ではレシピデータに登録されてカテゴリー情報で検索が可能です。
調理法での検索例

“調理法選択”選択

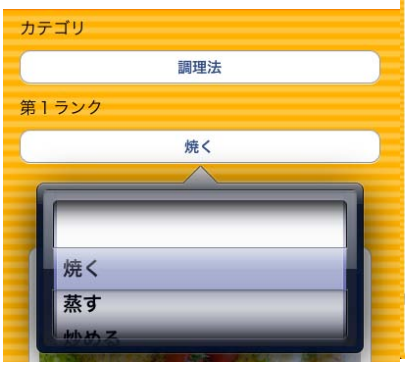

“焼く“選択

検索完了

食材での検索例

“調理法選択”選択　　“焼く“選択　　検索完了

(オ) レシピIDジャンプ

レシピ ID リストの右側に[ID]～の表示部をタップすると目的の ID 番号を 。

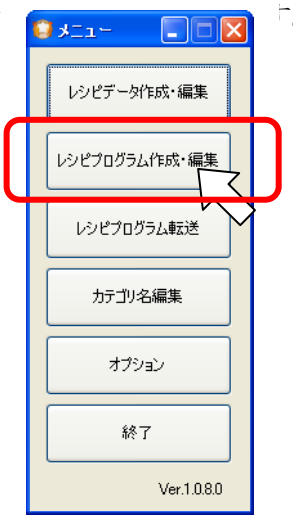

５　レシピプログラム転送

本アプリで作成したレシピプログラムをスチームコンベクションオーブンに装着された USB メモリーへ転送します。

ホーム画面から“レシピプログラム転送”ボタンをタップすると“レシピプログラム転送”画面になります。

ホーム画面

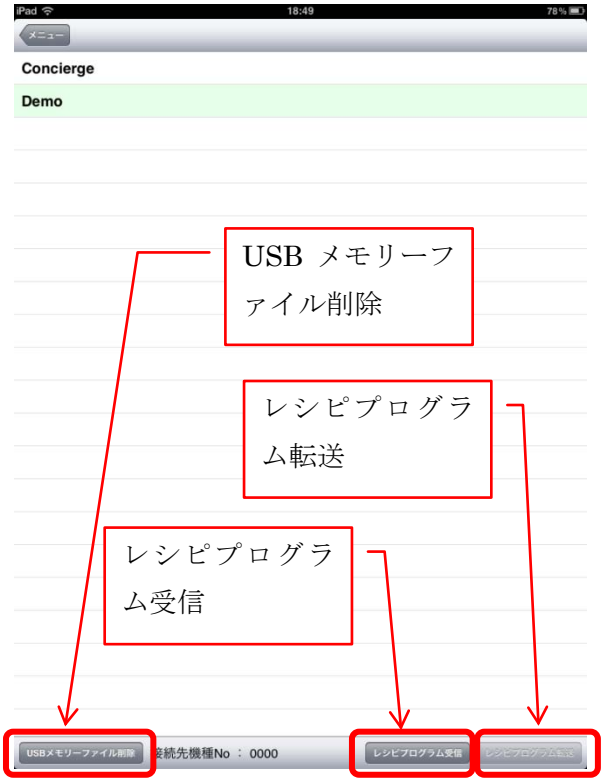

レシピプログラム転送画面

(ア) USBメモリーファイル削除

“レシピプログラム転送”画面で画面左下の“USB メモリーファイル削除”ボタンをタップするとレシピデータ削除確認画面が現れ、“OK”ボタンをタップすると現在設定されているスチームコンベクションオーブンに装着されている USB 内のレシピデータがすべて削除されます。

＜注意＞削除されたデータは復元できません。また、レシピプログラム受信でスチームコンベクションオーブンの USB からレシピデータは受信できますが、画像イメージは取得できないのでもう一度 iPad 上で画像イメージを登録する必要があります。

(イ) レシピプログラム受信

“レシピプログラム転送”画面で画面中央下の“レシピプログラム受信”ボタンをタップすると新しい接続先の入力画面が現れ、新規のデータベース名（例：Demo）を入力して“OK”ボタンをタップすると現在設定されているスチームコンベクションオーブンに装着されている USB 内のレシピデータがすべて受信されます。

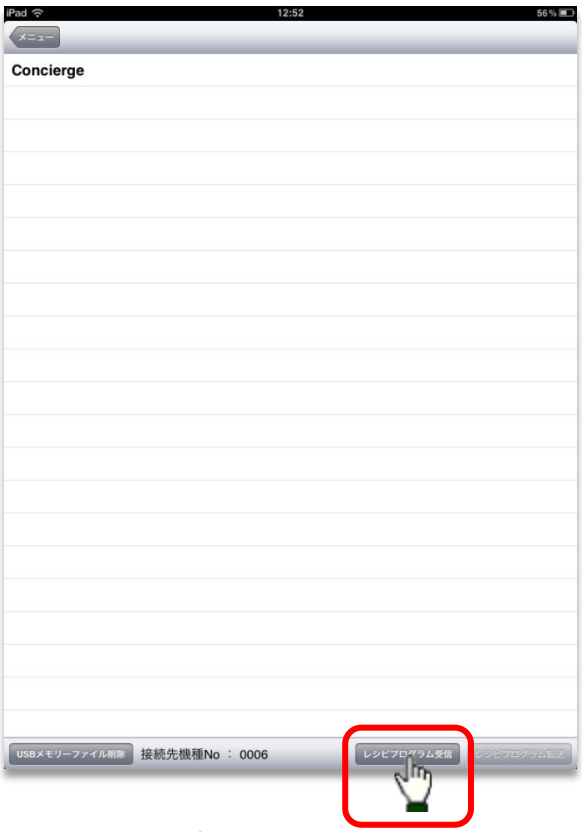

RCPEditor のデータベース構造

新しい接続先に“Demo”という名前をつけた場合

下図のように“Demo”というデータベースが追加されて

その下に“未登録”というレシピプログラムが作成されます。

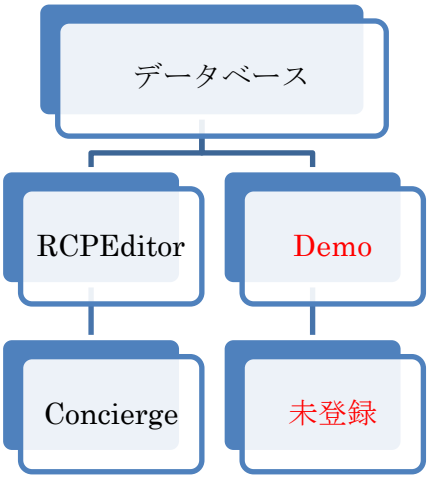

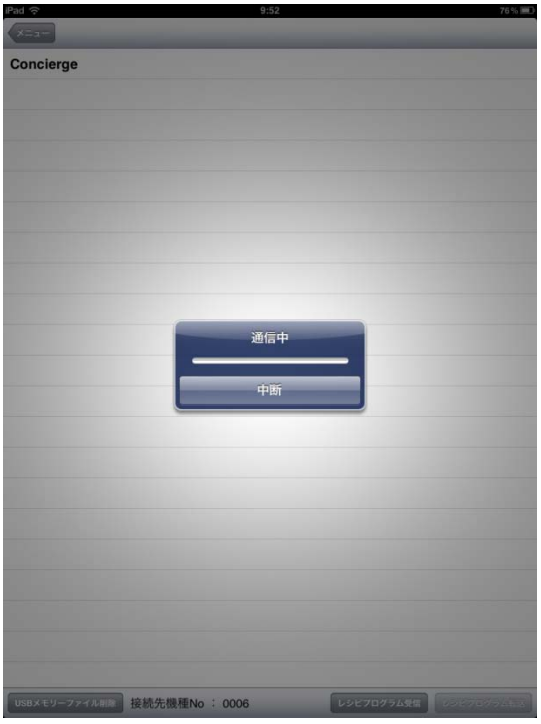

(ウ) レシピプログラム転送

“レシピプログラム転送”画面でレシピプログラムを選択（青色反転）すると画面右下の“レシピプログラム受信”ボタンが有効になります。レシピプログラム受信”をタップすると現在設定されているレシピプログラムがスチームコンベクションオーブンに装着されている USB に送信されます。

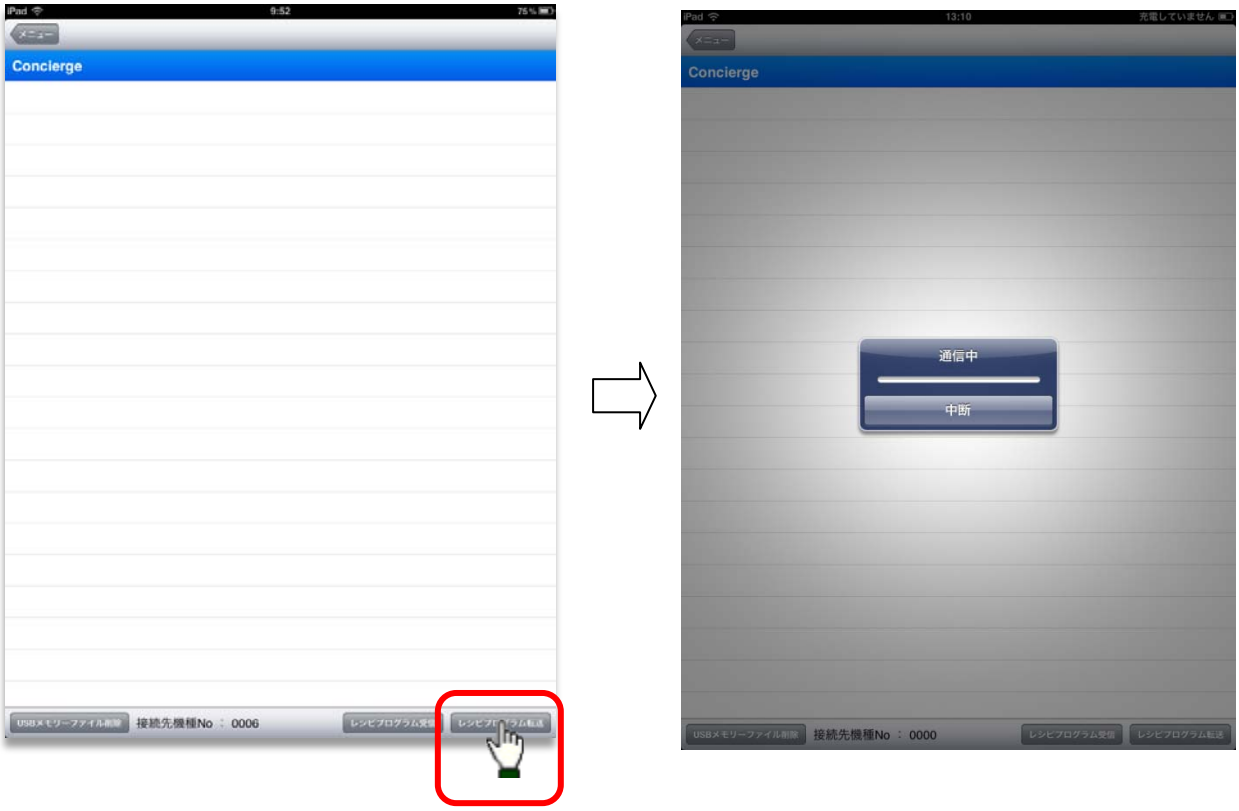

＜注意＞

通信環境により通信時間が数分から数 10 分かかる場合があります。途中で中断ボタンを押すと通信が中断されますが、スチームコンベクションオーブンで一部のレシピデータが表示されなかったり、レシピプログラム自体が表示できなくなります。

６　カテゴリ名編集

おまかせ調理の検索カテゴリを編集します。

検索カテゴリを編集した場合は既存レシピデータのカテゴリ情報も新しいカテゴリにあわせなおす必要があります。

メニュー画面で“カテゴリ名編集”ボタンをクリックすると“カテゴリ編集”画面に変わります。

カテゴリ１選択画面

カテゴリ２選択画面

第 2 ランク名項目の編集

変更したい第 2 ランク名項目をタップすると編集モードとなりキーボードが現れます。
編集後右上の完了ボタンをタップすると編集が確定します。左上のキャンセルボタンをタップすると編集を中止します。

第 1 ランク削除

第 1 ランク項目と第 2 ランク名項目をタップすると編集モードとなりキーボードが現れます。
編集後右上の完了ボタンをタップすると編集が確定します。左上のキャンセルボタンをタップすると編集を中止します。

カテゴリ名の変更

カテゴリ 1、カテゴリ 2 またはどちらか 1 方選んでカテゴリ名をタップすると編集モードとなりキーボードが現れます。

編集後右上の完了ボタンをタップすると編集が確定します。左上のキャンセルボタンをタップすると編集を中止します。

＜注意＞

カテゴリ 1、カテゴリ 2 やそのランク 1、ランク 2 の項目を変更した場合はレシピデータのカテゴリデータの確認が必要です。

レシピデータのカテゴリデータが修正されるとレシピプログラムへ登録されたレシピにも反映されます。再度レシピプログラム画面で修正したレシピデータを登録し直す必要はありません。

7　オプション

ホーム画面で“オプション”ボタンをタップすると“オプション”画面が現れます。

(ア) 通信機器（スチームコンベクションオーブン）の作成・変更・削除

“オプション”画面で通信機器情報欄をタップすると“通信先機器選択”画面が表示されます。
右上の＋ボタンをタップすると通信先機器情報入力画面が表示されますので機器 No.（0000～9999）、IP アドレス（スチームコンベクションオーブンに設定された IP アドレス）、ポート番号（必ず 10000 を指定）を入力して“完了”ボタンをタップします。

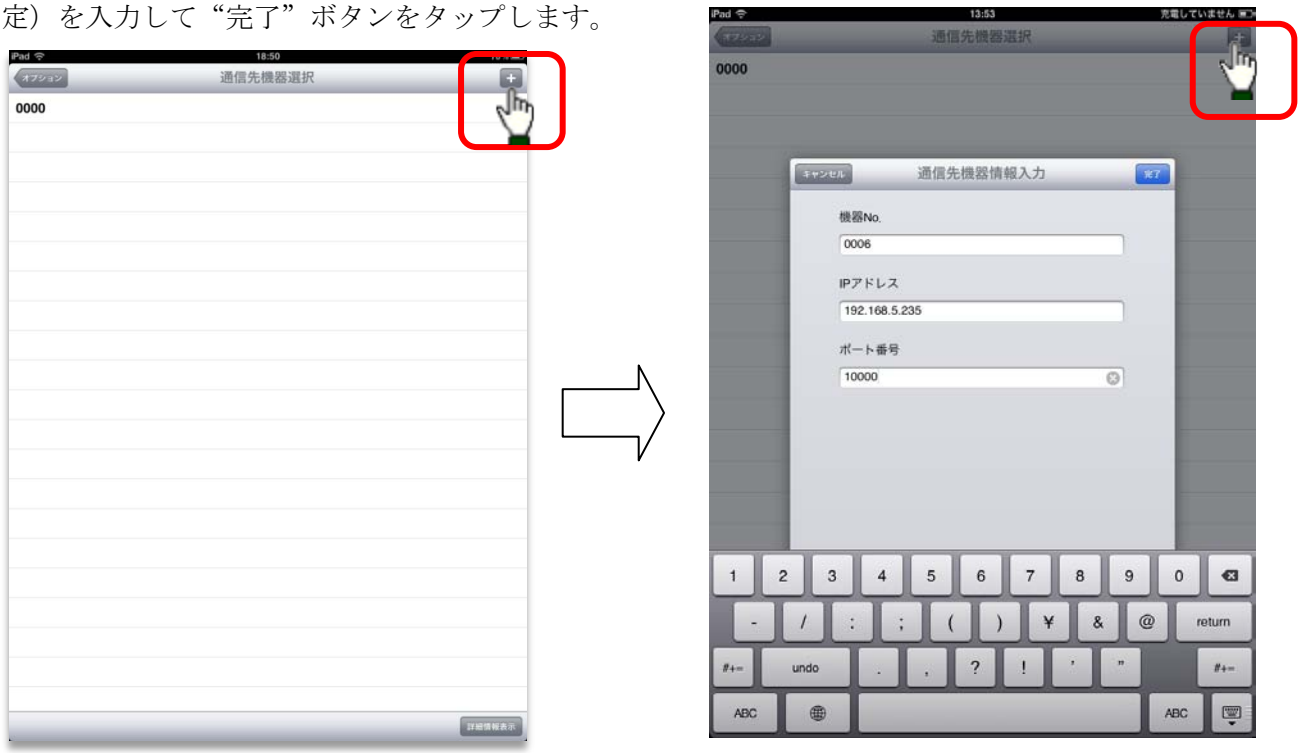

＜通信先機器選択＞

“通信先機器選択”画面で機器番号をタップすると通信先を切り替えられます。

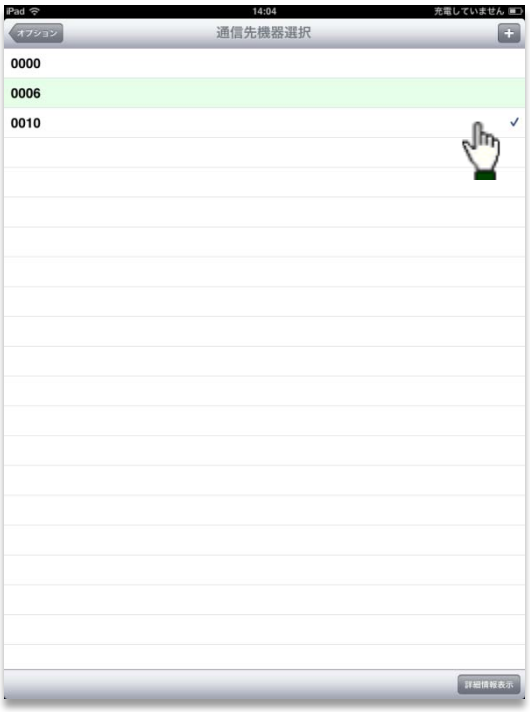

＜通信先機器詳細情報の表示＞

“通信先機器選択”画面で画面右下の“詳細情報表示”ボタンをタップすると、現在選択されている機器（スチームコンベクションオーブン）の詳細情報が表示されます。

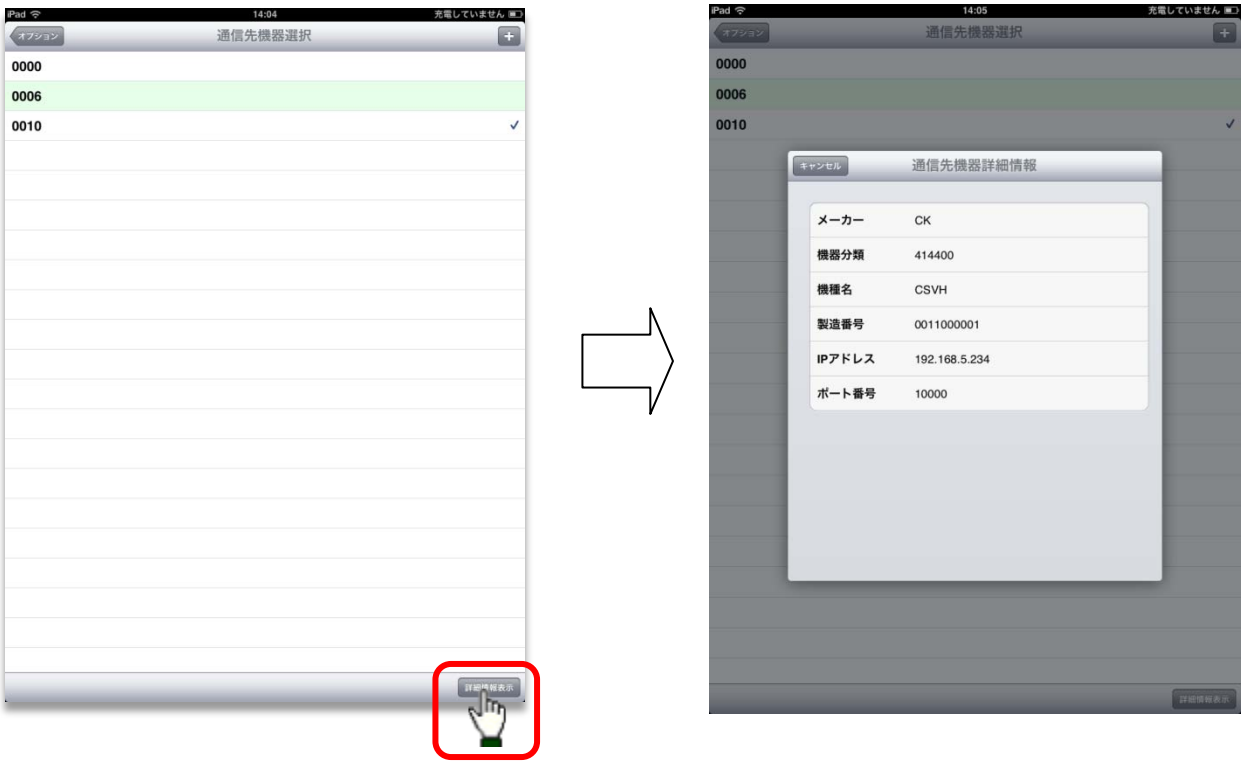

(イ) データベースの作成・切替え

オプション画面で“接続先“欄をタップすると”接続先データベース選択”画面が表示されます。

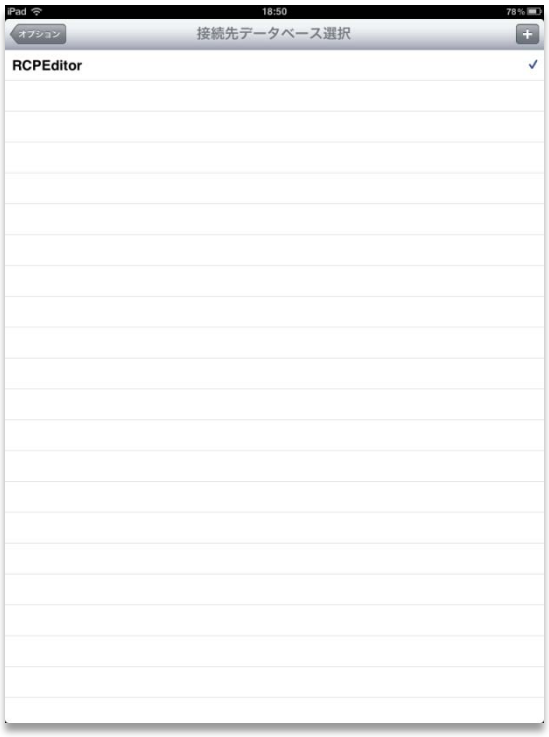

＜新規データベースの作成＞

”接続先データベース選択”画面で右上の＋ボタンをタップすると接続先名入力画面が表示されるので名前（例：Test）を入力して“OK”ボタンをタップすると空のデータベースが作成されます。

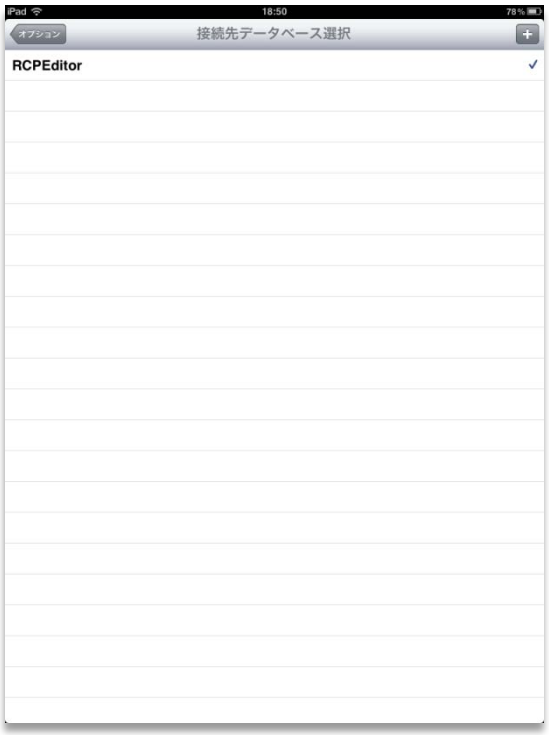

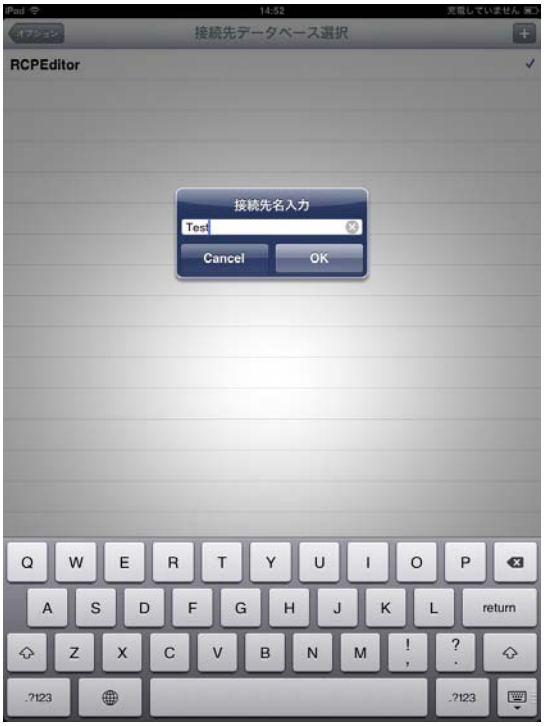

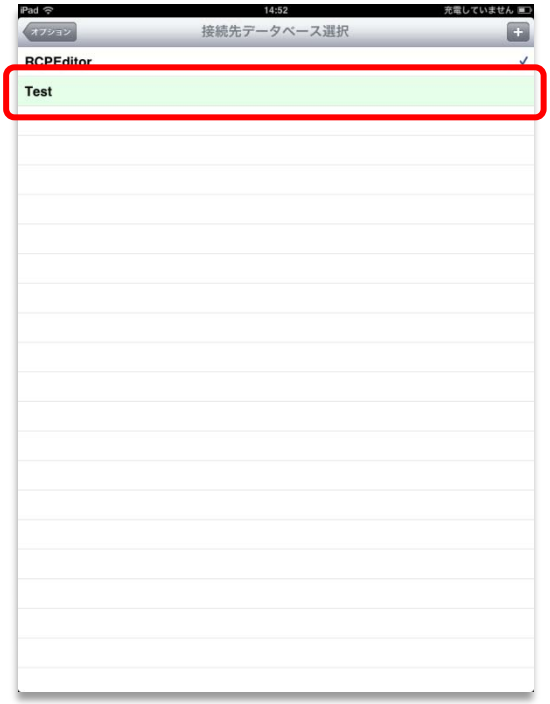

空のデータベースが作成されます。

＜データベースの切替え＞

”接続先データベース選択”画面で切替えたいデータベース名の上をタップすると右に✔マークが付きデータベースの切替えが可能です。

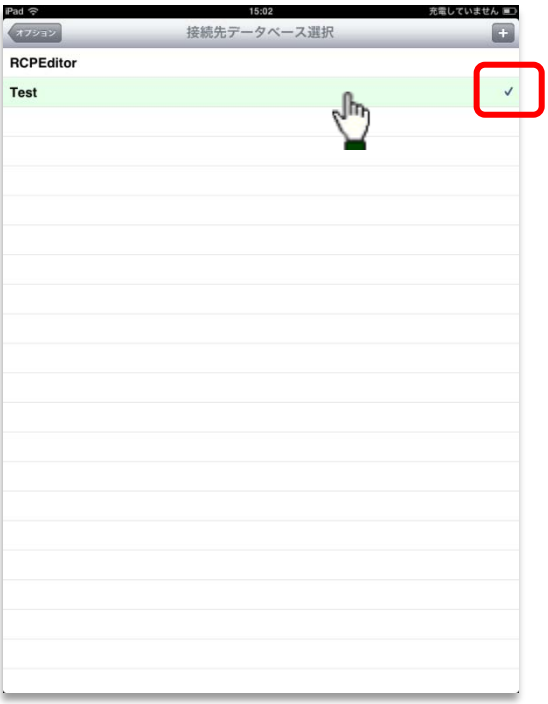

＜データベースの削除＞

”接続先データベース選択”画面で削除したいデータベース名の上で指を左方向へスライドさせると“削除”ボタンが表示されます。“削除“ボタンをタップするとデータベースが削除されます。

“削除”ボタン以外の場所をタップすると“削除”ボタンは消えて削除を中止できます。

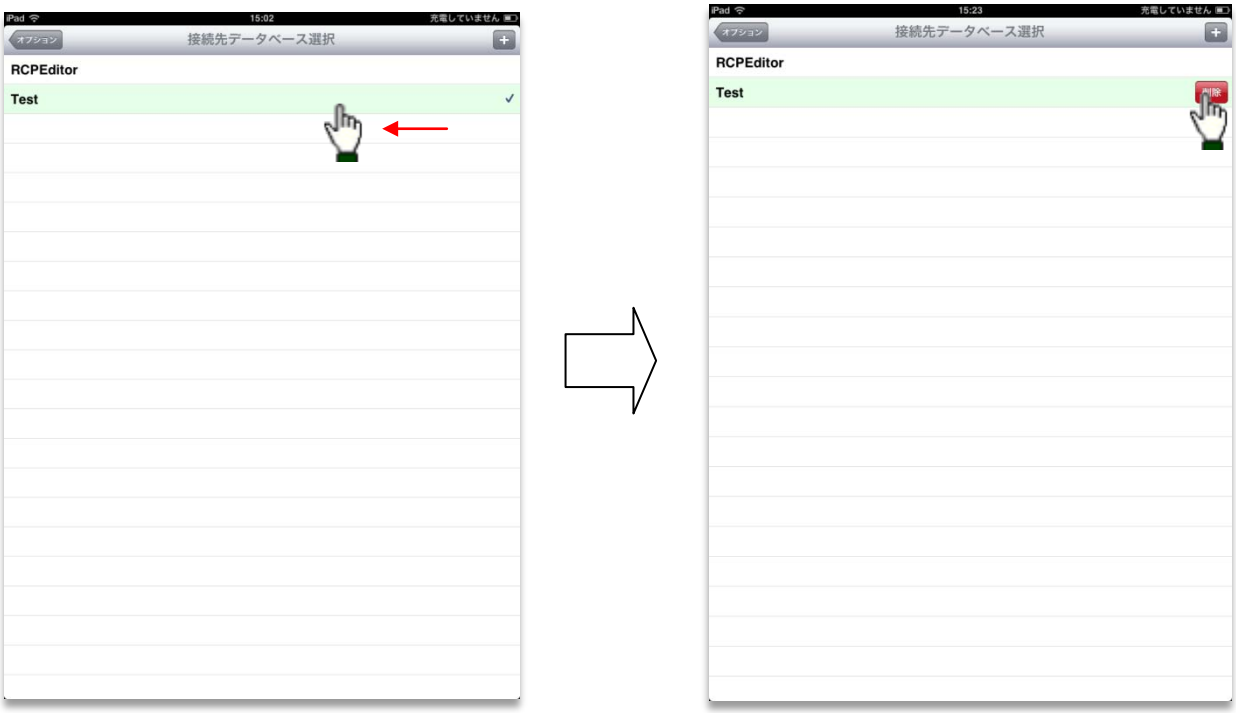

＜注意＞削除したデータベースは復元できません。

(ウ) 蒸気量刻み値の変更

“オプション”画面の“蒸気量刻み値”欄をタップすると蒸気量刻み値が選択できます。

“オプション”画面　　“レシピデータ作成編集“画面

(エ) レシピデータ単独送信時の上書きID番号の指定

“オプション”画面の“レシピ ID”欄をタップするとレシピデータ単独通信でスチームコンベクションオーブン上で上書きされるレシピ ID を 001～999 の間で指定できます。

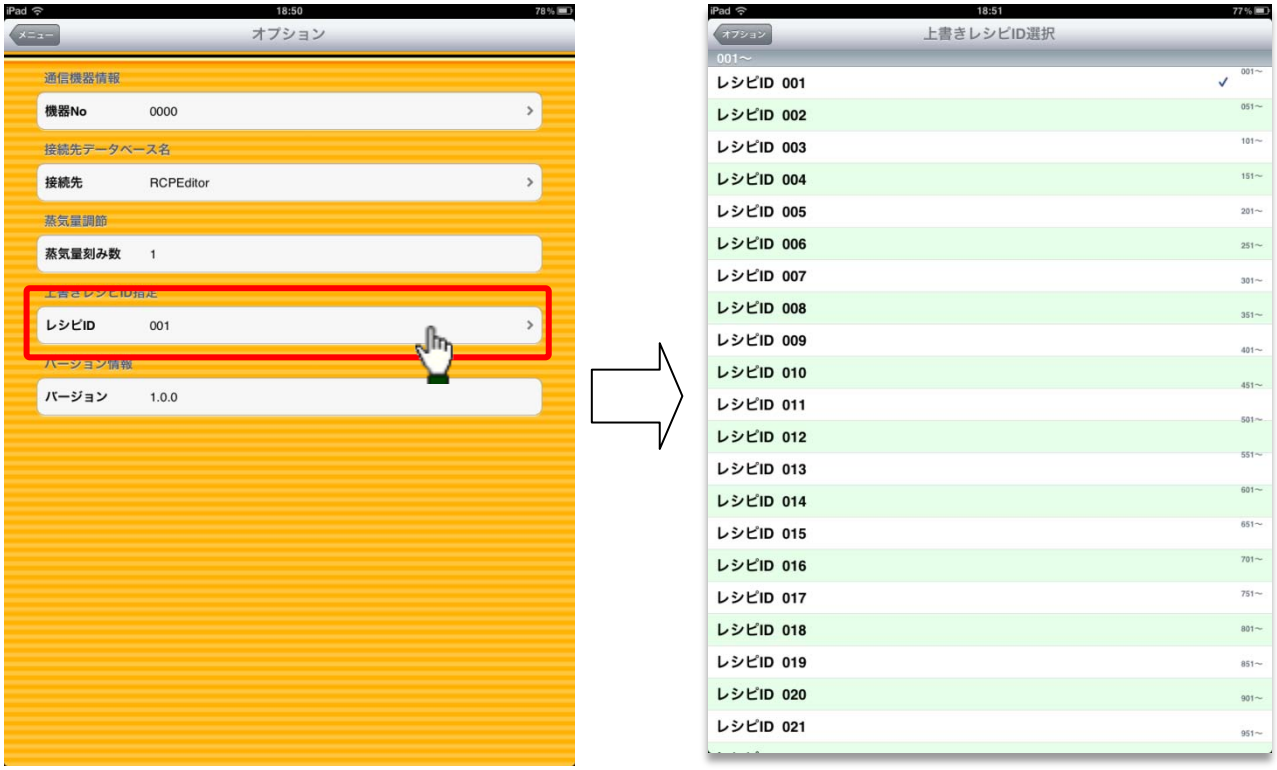

(オ) バージョン情報の確認

“オプション”画面の“バージョン情報”欄で現在使用している RCPEditor のバージョン情報が確認できます。

株式会社コメットカトウ　所在地及び電話番号

本　　部	〒495-8517	愛知県稲沢市祖父江町甲新田イ－9	TEL〈0587〉97-8441
名古屋支店	〒454-0005	名古屋市中川区西日置町 9丁目 109番地	
		システム営業課	TEL〈052〉361-2131
		機器営業課	TEL〈052〉361-2741
		名古屋サービス課	TEL〈052〉361-0302
東京支店	〒171-0021	東京都豊島区西池袋 5－13－13 東都自動車ビルヂング2Ｆ	
		営業	TEL〈03〉5950-5351
		サービス	TEL〈03〉5950-5367
札幌営業所	〒062-0055	札幌市豊平区月寒東 5条 7丁目 5番 16号 フロンティア57	TEL〈011〉855-3311
仙台営業所	〒981-3121	仙台市泉区上谷刈 3丁目 6-25 カヤバプラザ弐番館 201号室	TEL〈022〉218-5350
横浜営業所	〒220-0024	横浜市西区西平沼町 3-10 飯村ビル3Ｆ	TEL〈045〉316-4295
長野営業所	〒380-0917	長野市大字稲葉南俣2494-1	TEL〈026〉227-4880
北陸営業所	〒920-0026	石川県金沢市西念3丁目26番11号 ホウトク駅西ビル3階	TEL〈076〉224-8866
大阪営業所	〒577-0012	東大阪市長田東3丁目3番32号 東洋交易ビル5階	
		営業	TEL〈06〉4309-0128
		サービス	TEL〈06〉4309-0158
広島営業所	〒730-0803	広島市中区広瀬北町4番13号 リバーサイドコーポ広瀬1Ｆ	TEL〈082〉235-2112
四国営業所	〒761-0431	高松市小村町115-1 ニューマリッチ ふれんど103号	TEL〈087〉840-3261
九州営業所	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1－3－1	TEL〈092〉441-4035
祖父江工場	〒495-8517	愛知県稲沢市祖父江町甲新田イ－9	TEL〈0587〉97-2575

おねがい
ご使用に際しての器具に関する問い合わせは、ご使用地区の支店・営業所にお願いします。